PC-403 Coffret d'alimentation de papier
MANUEL D'INSTALLATION

MFP COULEUR 35 ppm
pour le Code Produit 9J06

Attention:

Adopter une posture bizarre pour soulever la machine ou la transporter dans une position mal équilibrée peut provoquer des blessures. Au transport de la machine, assigner un nombre adéquat de personnes au travail et vérifier que chaque personne peut prendre une bonne position et n'est pas trop chargée
(poids: env. 26 kg (57-1/4 lb)).

I. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Pied de fixation	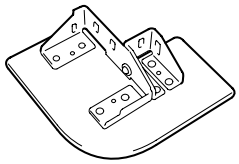 4348U020AB	4
2.	Couvercle de pied de fixation	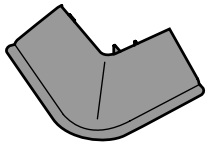 4348U099AB	4
3.	Platine de fixation	 4658U021AA	4
4.	Vis de fixation d'épaulement	4658U022AA	4
5.	Vis de fixation (4 × 8 mm)	9646040813	12
6.	Étiquette de dimension de papier		1
7.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensemble

⚠ ATTENTION

Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.

Remarque:

Lorsque le coffret d'alimentation de papier est retiré de son carton d'expédition, ne pas saisir la platine de fixation de renfort (sous peine de se blesser voire déformer le cadre).

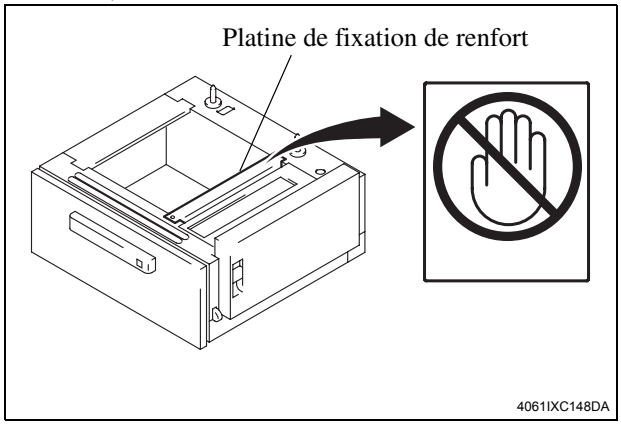

II. Procédures d'installation

1. Arrêter la machine et débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de sortie secteur.
2. Retirer la bande de protection du coffret d'alimentation de papier.

Remarque:

Ne pas décoller la bande adhésive qui fixe le faisceau de fils électriques de raccordement du coffret d'alimentation de papier en position tant que la machine n'est fixée au coffret d'alimentation de papier.

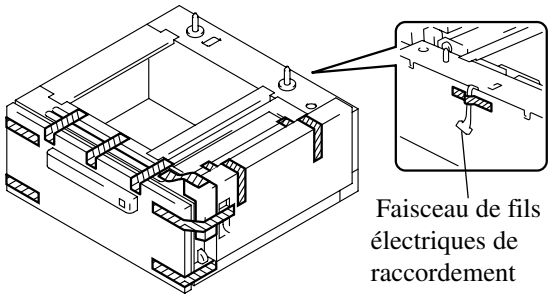

4061IXC140DA

3. Introduire l'outil approprié tel qu'un conducteur dans l'orifice à l'arrière du coffret d'alimentation de papier pour sortir le tiroir.

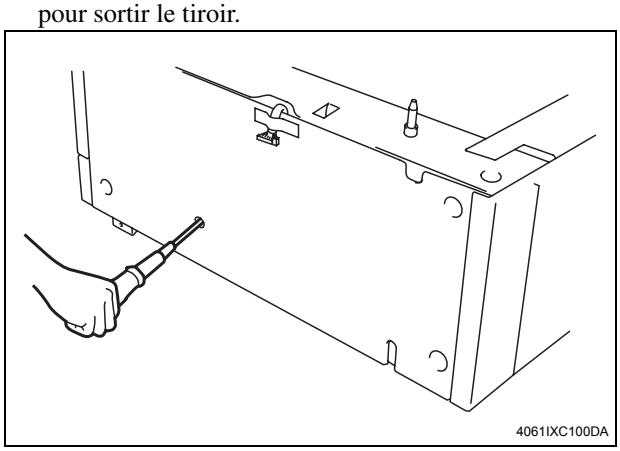

4061IXC100DA

4. Retirer le matériau de protection du coffret d'alimentation de papier.

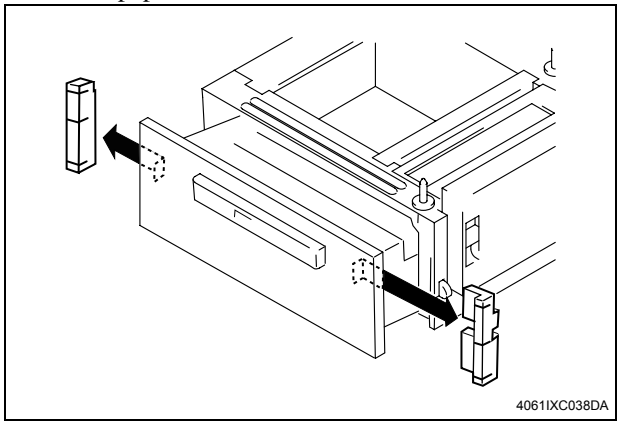

4061IXC038DA

5. Retirer les éléments de protection d'expédition et la bande de protection de la partie intérieure du tiroir.

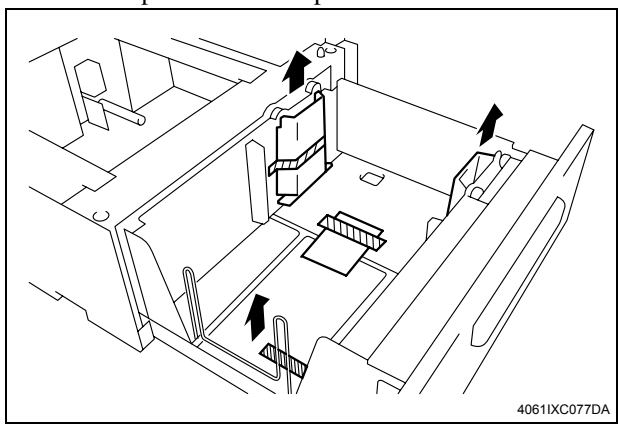

4061IXC077DA

6. Remettre le tiroir en place.
7. Retirer le couvercle inférieur d'arrière de tiroir de la machine (une vis de fixation).

Remarque:

Faire en sorte de retirer le couvercle inférieur d'arrière de tiroir avant d'essayer de fixer la machine au coffret d'alimentation de papier.

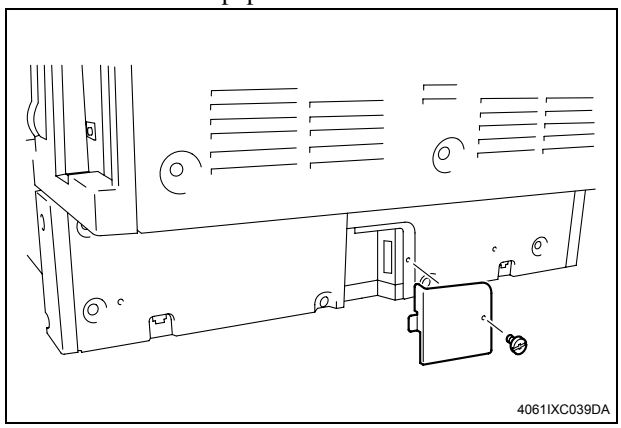

4061IXC039DA

8. Si le couvercle est installé dans la position représentée sur l'illustration, le retirer.

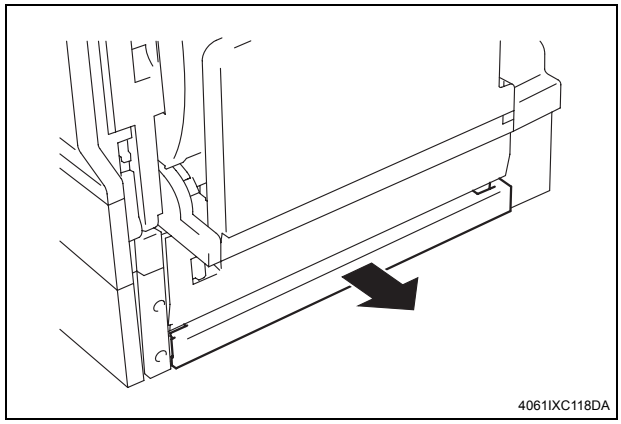

4061IXC118DA

9. Tout en saisissant les poignées de transport placées sur les côtés gauche et droit de la machine, placer la machine sur le coffret d'alimentation de papier. Au moment où de mettre en place la machine, utiliser les goupilles de positionnement placées à l'arrière du coffret d'alimentation de papier pour aligner la machine correctement avec le coffret.

Remarque:

- Pour aligner la machine avec les goupilles de positionnement, assembler l'appareil principal et le coffret d'alimentation de papier (A, B) de telle sorte que leurs coins correspondent.
- Au moment de la fixation de la machine, faire attention de ne pas appliquer de charge sur la section de récupération de papier de la machine.

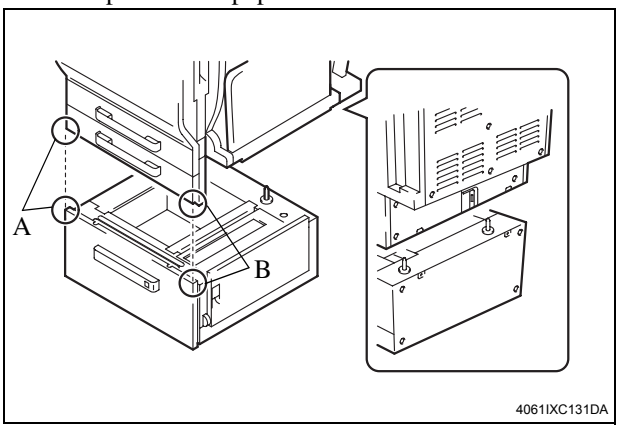

10. Décoller la bande adhésive qui maintient en place le faisceau de fils électriques de raccordement de coffret d'alimentation de papier en place.

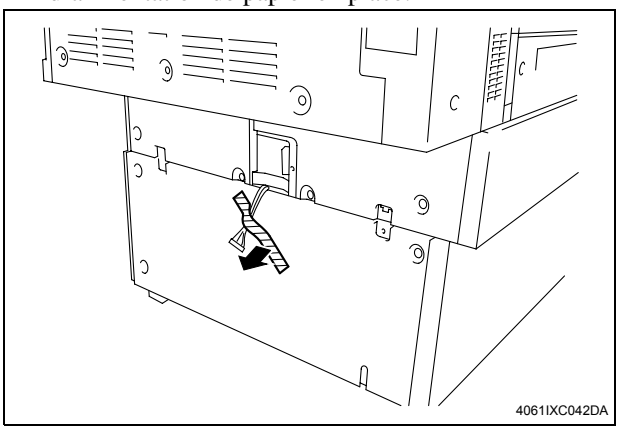

11. Raccorder un bloc raccord de câblage au faisceau de fils électriques de raccordement de coffret d'alimentation de papier à la machine.

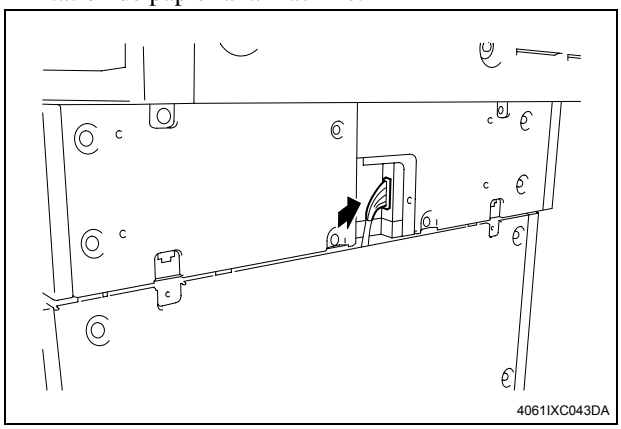

12. En utilisant les platines de fixation et les vis de fixation de l'épaulement fournies avec le coffret d'alimentation de papier, immobiliser la machine au coffret d'alimentation de papier (à deux endroits à l'arrière).

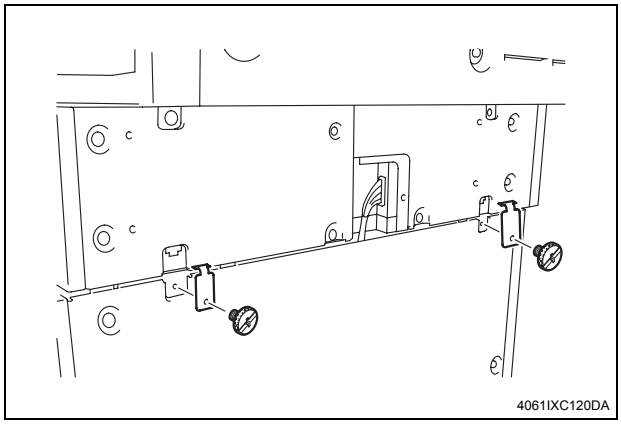

13. Remonter le couvercle arrière de tiroir qui a été retiré au cours de l'étape 7 (une vis de fixation).

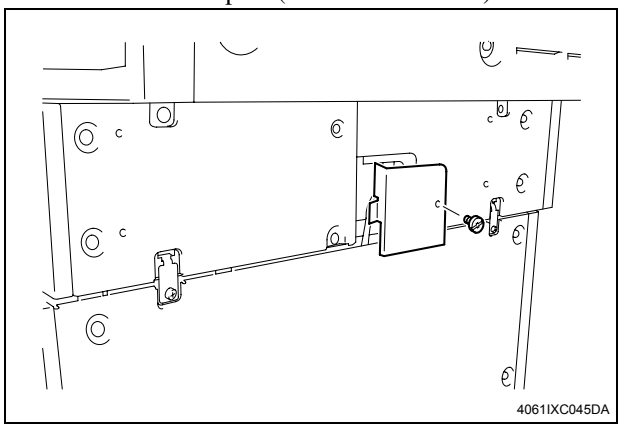

14. Introduire l'outil approprié tel qu'un conducteur dans l'orifice à l'arrière du coffret d'alimentation de papier pour sortir le tiroir.

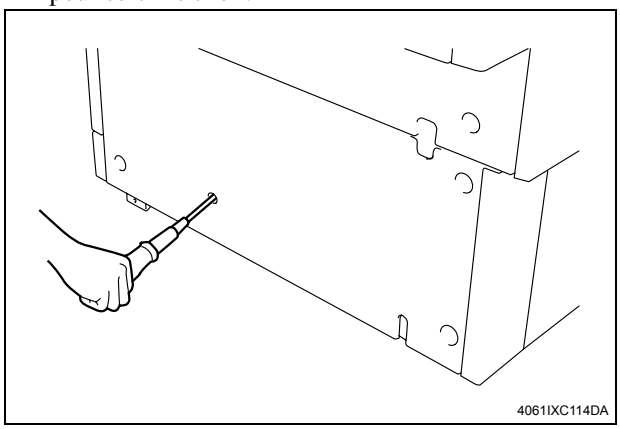

15. Sortir le deuxième tiroir du tiroir coffret d'alimentation de papier. Ensuite, en utilisant les platines de fixation et les vis à tête cylindrique fournies avec le coffret d'alimentation de papier, fixer solidement la machine au coffret d'alimentation de papier (à deux endroits à l'avant).

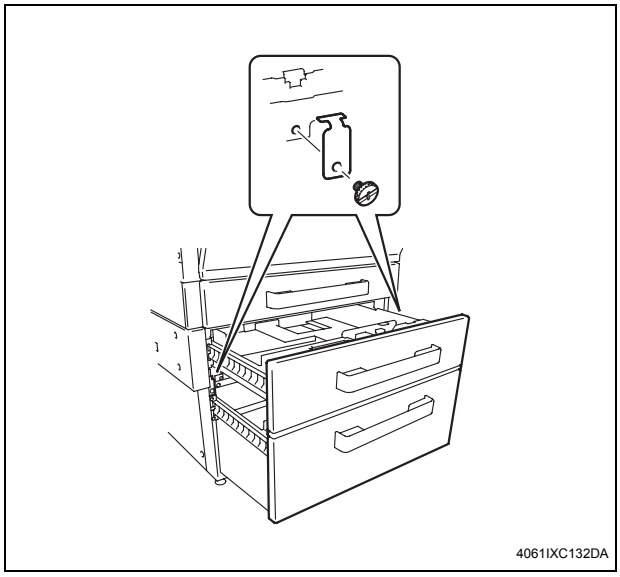

16. Remettre le tiroir en place.
17. Déplacer la machine et le coffret d'alimentation de papier jusqu'au site d'installation. Ensuite, ajuster les deux dispositifs de réglage placés à l'avant pour permettre au coffret d'alimentation de papier de reposer sur le sol.

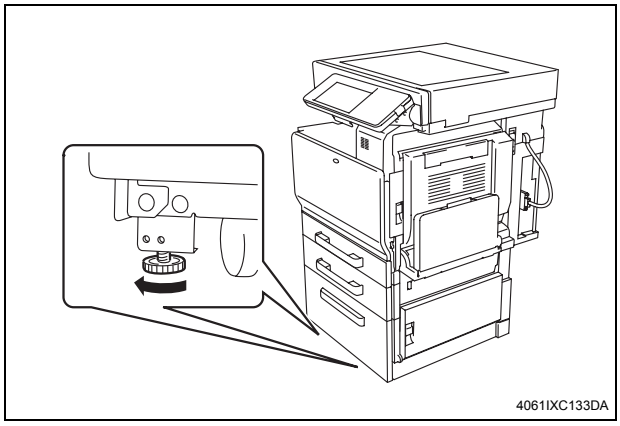

18. Installer les pieds de fixation à deux emplacements à l'avant représentés sur l'illustration (six vis de fixation fournies avec le coffret d'alimentation de papier).

Remarque:

Au moment d'effectuer l'installation du finisseur dans ce même temps, ne pas installer le pied de fixation ni le couvercle de pied de fixation sur le côté avant gauche.

⚠ATTENTION

Installer les stabilisateurs avant utilisation afin d'éviter de vous blesser.

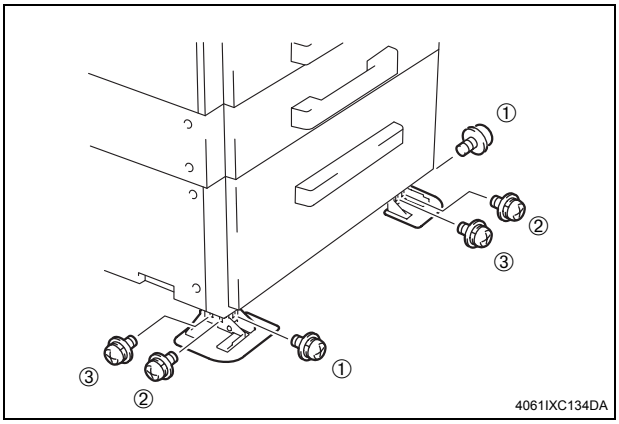

19. Installer les couvercles des pieds de fixation (deux éléments) à deux emplacements et à l'avant comme représenté sur l'illustration.

Remarque:

- Introduire les couvercles des pieds de fixation dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent par déclic en position.
- Introduire les sections saillantes des couvercles des pieds de fixation comme indiqué par les flèches dans le pied de fixation.

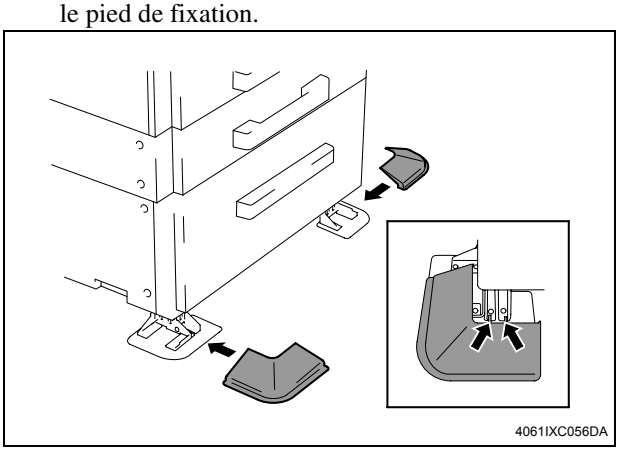

20. Installer les pieds de fixation à deux emplacements à l'arrière représentés sur l'illustration (six vis de fixation fournies avec le coffret d'alimentation de papier).

⚠ATTENTION

Installer les stabilisateurs avant utilisation afin d'éviter de vous blesser.

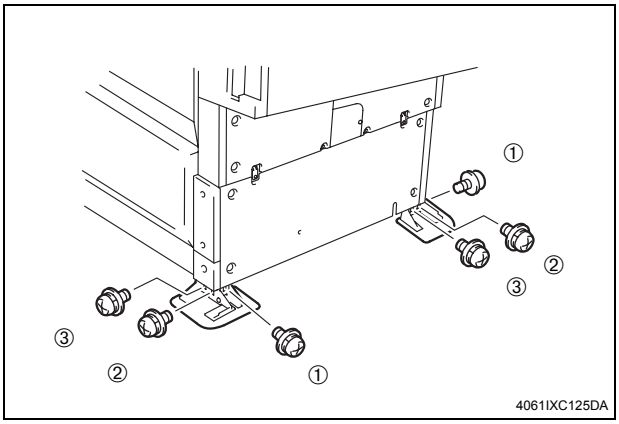

4061IXC125DA

21. Installer les couvercles des pieds de fixation (deux éléments) à deux emplacements et à l'arrière comme représenté sur l'illustration.

Remarque:

- Introduire les couvercles des pieds de fixation dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent par déclic en position.
- Introduire les sections saillantes des couvercles des pieds de fixation comme indiqué par les flèches dans le pied de fixation.

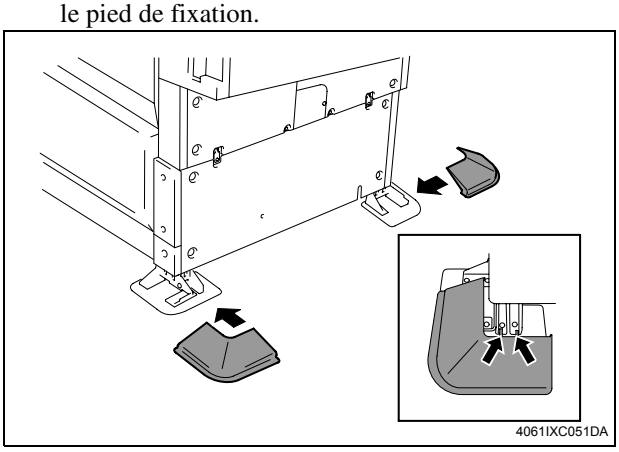
4061IXC051DA

III. Chargement du papier

1. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation et mettre en marche la machine.
2. Appuyer sur le bouton de déverrouillage de tiroir puis dégager le tiroir du coffret d'alimentation de papier.

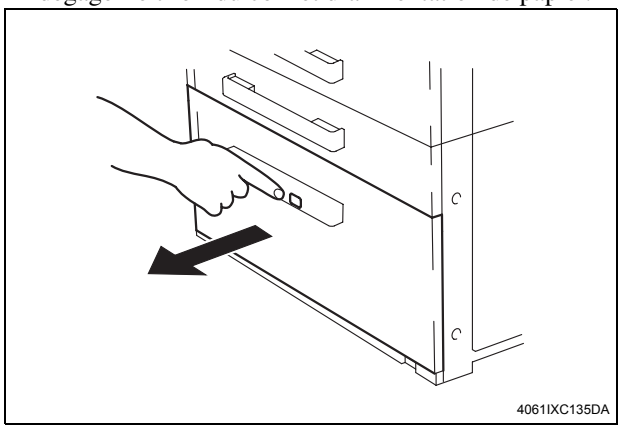
4061IXC135DA

3. Aligner les bords de la pile de papier et placer la pile dans le tiroir.

Remarque:

- S'assurer que le haut de la pile de papier ne dépasse pas l'indicateur de niveau de papier ▼ (MAX).
- Rectifier les ondulations de papier avant le chargement.

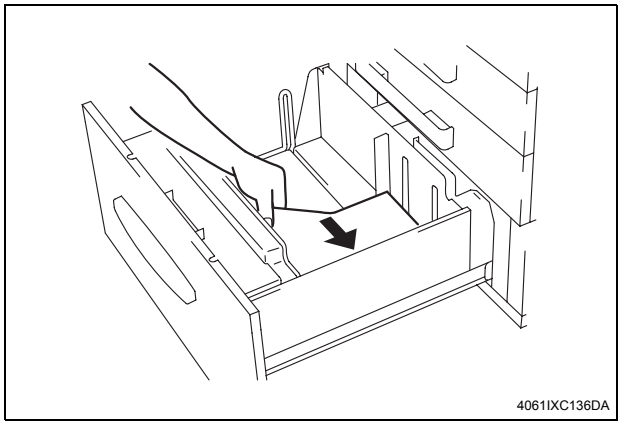
4061IXC136DA

4. Aligner les bords de la pile de papier et placer la pile dans le tiroir.

Remarque:

S'assurer que le haut de la pile de papier ne dépasse pas l'indicateur de niveau de papier ▼ (MAX).

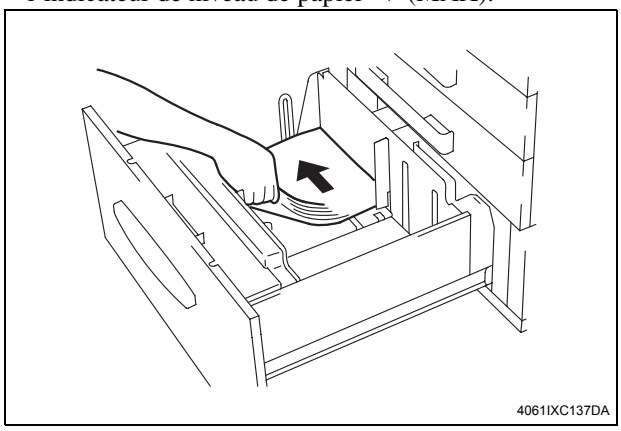
4061IXC137DA

5. Remettre le tiroir en place.

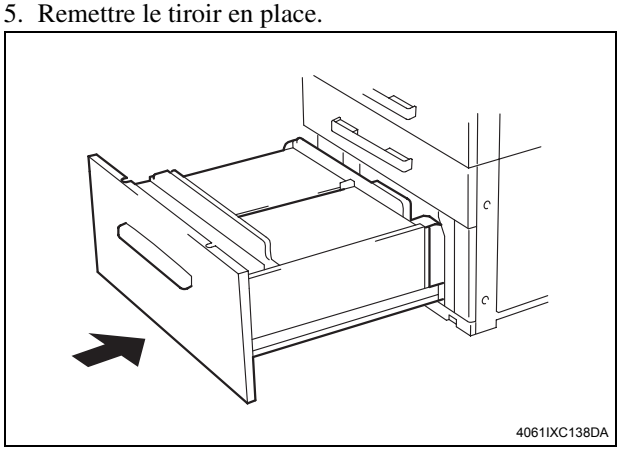

IV. Fixation de l'étiquette de format papier

Fixer l'étiquette de format papier à l'emplacement représenté sur l'illustration.

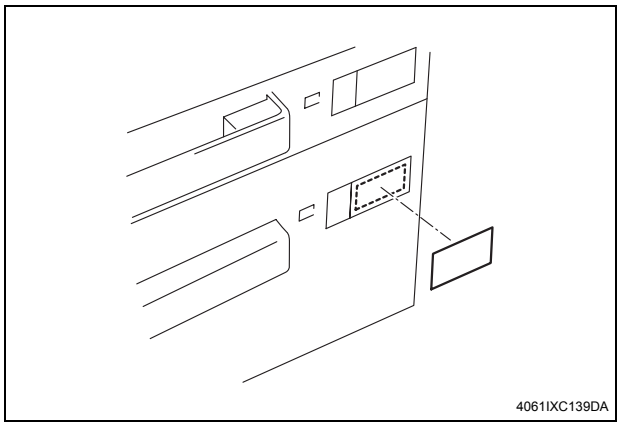

V. Exécution des réglages de format papier

1. Faire apparaître l'écran Service Mode (Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d'afficher l'écran Service Mode, se référer au manuel de révisions).
2. Toucher "System 2".

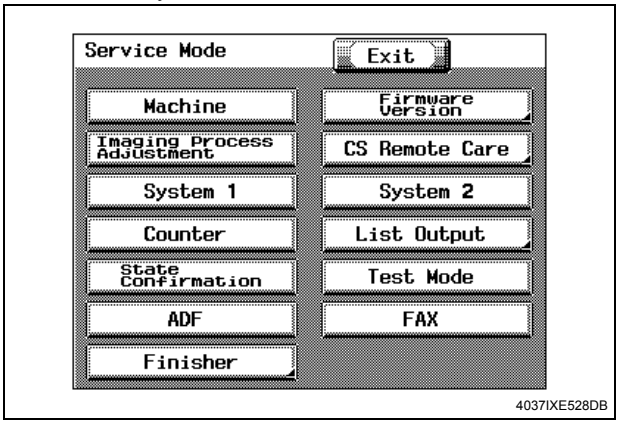

3. Toucher "LCT Paper Size Setting."

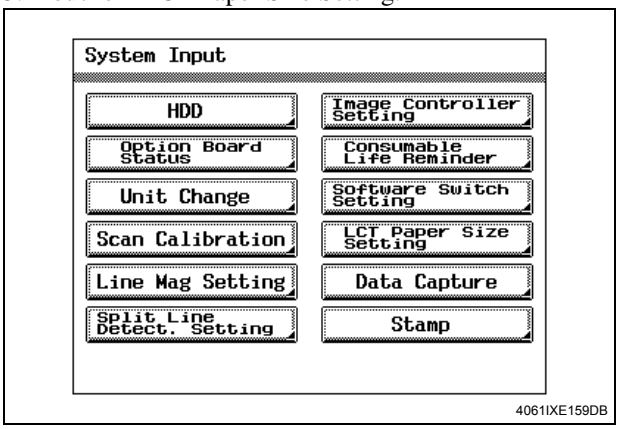

4. Toucher la touche de format papier "A4" (Ceci met en surbrillance la touche de format papier "A4").

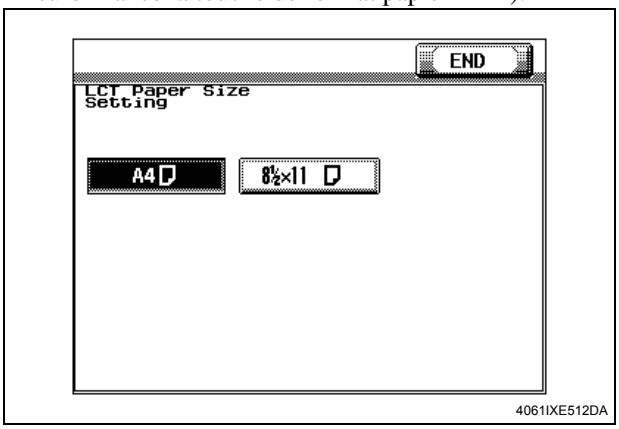

5. Toucher "END."

VI. Vérification de la position de référence de papier

<Positionnement d'impression: Bord latéral>

1. Toucher "Machine."

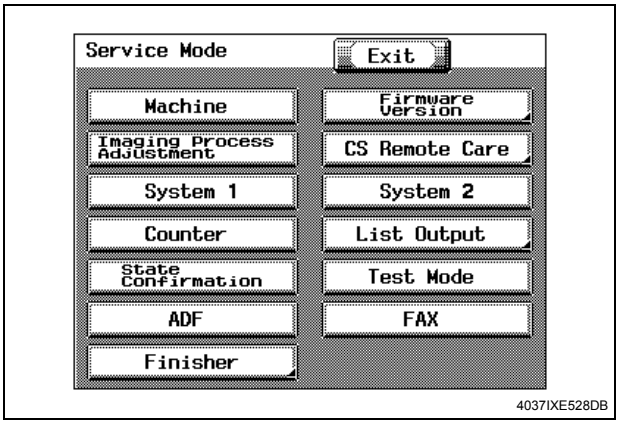

2. Toucher "Printer Area."

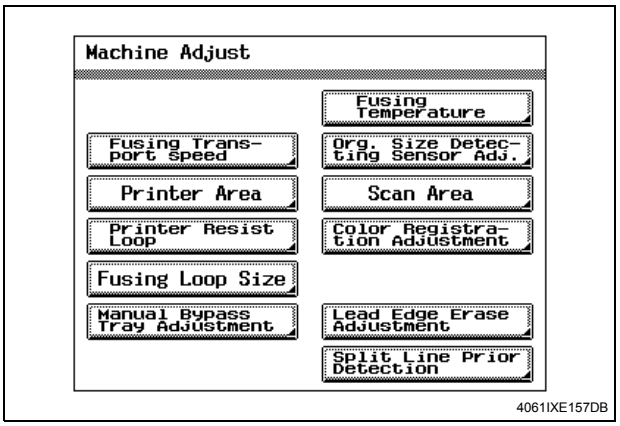

3. Toucher "Print Positioning: Side Edge."

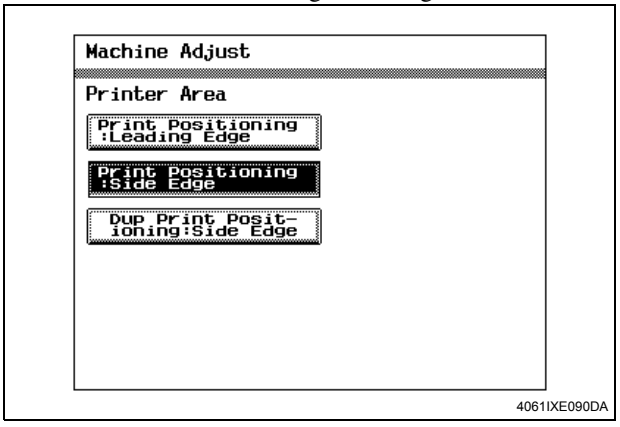

4. Toucher "3rd." puis presser la touche Start.
   Un essai d'impression sera produit.

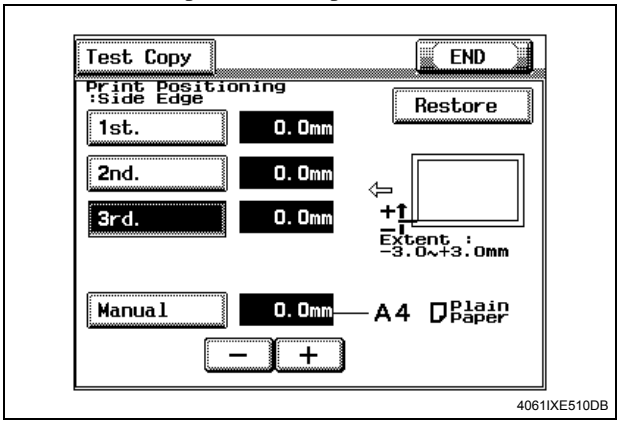

5. Mesurer la largeur A à partir du bord de la feuille de papier sur la mire de vérification produite sur l'essai d'impression pour vérifier si elle se situe dans les limites de la gamme spécifiée.
   Caractéristiques techniques: 3,0 mm ± 1,0 mm
   • Réglage de la position de référence de papier
   SI la largeur mesurée A est en dehors de la gamme spécifiée, saisir la valeur de correction en utilisant la touche [−] ou [+].

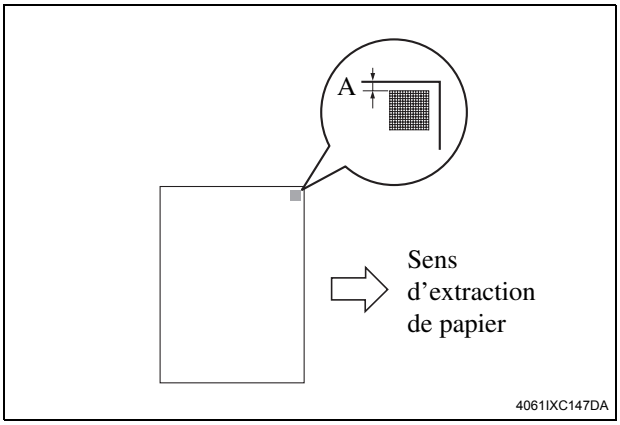

6. Faire un autre essai d'impression et vérifier si la largeur A se situe dans les limites de la gamme spécifiée.
   * Si l'utilisation de la touche [−] ou [+] ne permet pas à la mesure de venir se placer dans les limites de la gamme spécifiée, exécuter les étapes suivantes.
7. Appuyer sur le bouton de déverrouillage de tiroir puis dégager le tiroir du coffret d'alimentation de papier.

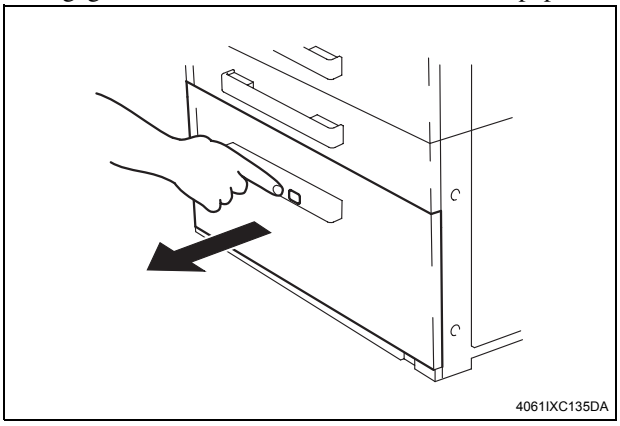

8. Tirer sur la libération du volet droit et ouvrir le volet droit.
9. Desserrer la vis de réglage et tourner la vis de fixation D dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme nécessaire.

Remarque:

Faire attention de ne pas endommager ni rayer la surface de passage du papier interne au volet droit.

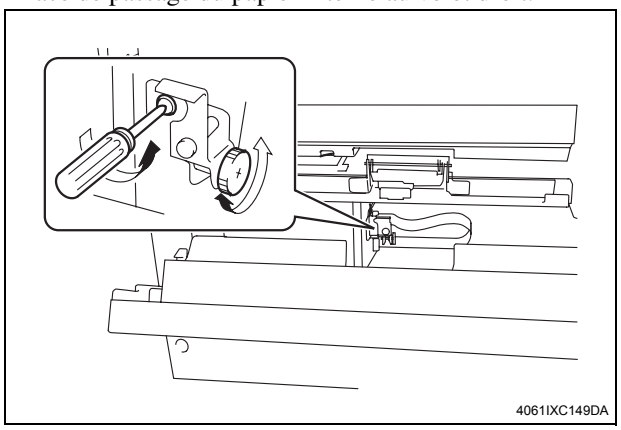

- Si la largeur A est supérieure à la valeur spécifiée, tourner la vis de fixation D dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

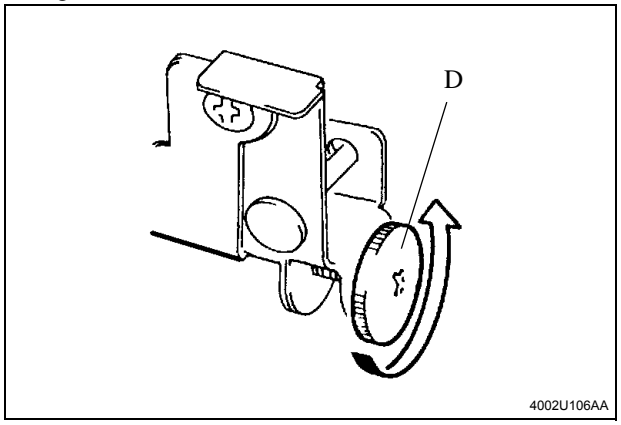

- Si la largeur A est inférieure à la valeur spécifiée, tourner la vis de fixation D dans le sens des aiguilles d'une montre.

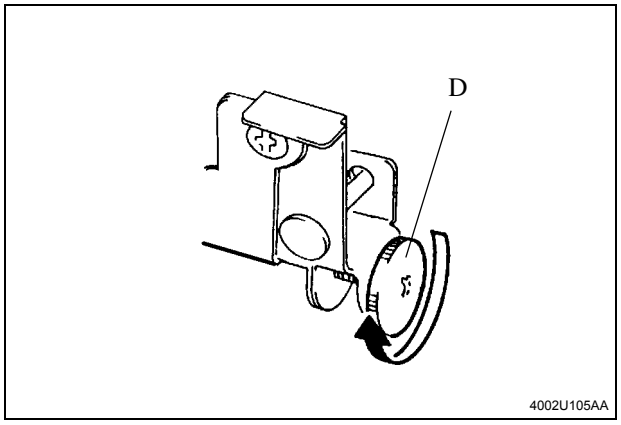

10. Charger le papier et laisser la machine produire un autre essai d'impression. Ensuite, vérifier la largeur A.
    * Faire le réglage jusqu'à ce que la largeur A vienne se placer dans les limites de la gamme spécifiée.
11. Serrer la vis de réglage qui a été desserrée au cours de l'étape 9.

<Positionnement d'impression DUP: Bord latéral>

1. Toucher "Dup Print Positioning: Side Edge."

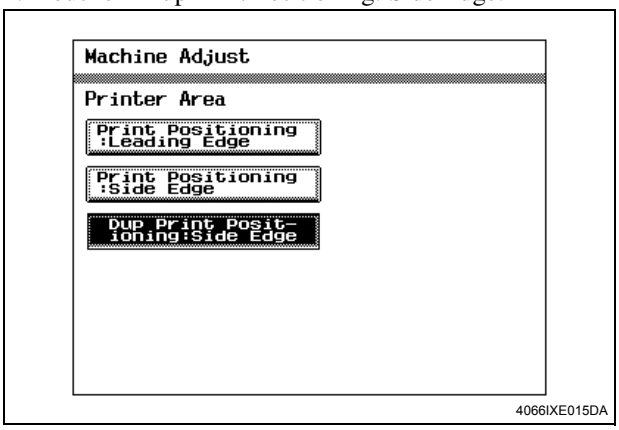

2. Toucher "3rd." puis presser la touche Start.
   Un essai d'impression sera produit.

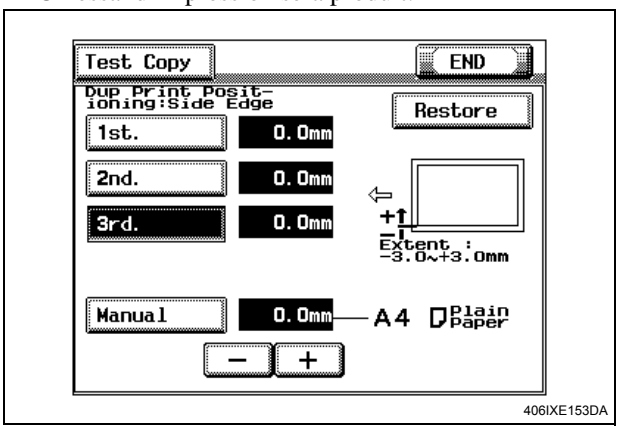

3. Mesurer la largeur A de la mire de vérification au dos de l'essai d'impression produit et vérifier qu'elle se situe dans les limites de la gamme spécifiée.
   Caractéristiques techniques: 3,0 mm ± 2,0 mm
   - Réglage de la position de référence de papier
     SI la largeur mesurée A est en dehors de la gamme spécifiée, saisir la valeur de correction en utilisant la touche [−] ou [+].

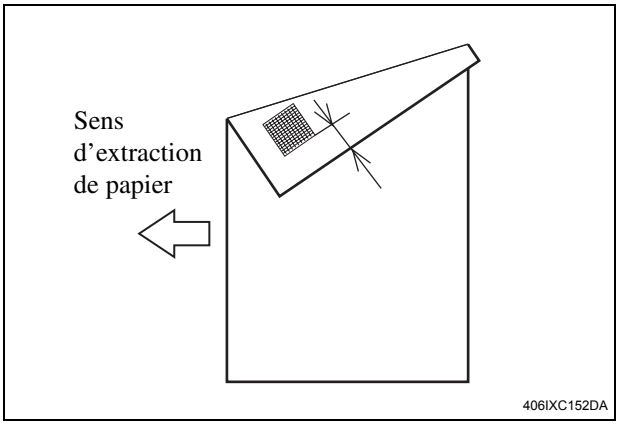

4. Faire un autre essai d'impression et vérifier si la largeur A se situe dans les limites de la gamme spécifiée.
5. Toucher "END."
6. Toucher "Exit" sur l'écran Service Mode.
7. Arrêter et remettre en marche l'interrupteur d'alimentation générale.

Remarque:

Lorsque l'écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l'alimentation principale après avoir quitté l'écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.